



スタートガイド

150Mbps対応 無線LANシンプルアクセスポイント



MZK-SA150N

Version: MZK-SA150N_QIG-A_V1.1


- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ご自宅やホテルにあるインターネット環境につなぐだけで、ゲーム機や iPhone、パソコンをワイヤレスで接続することが可能。



iPhone から直接暗号化設定が可能
(業界初!パソコンレスで
セキュリティ設定)

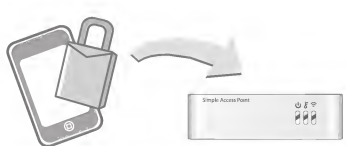

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を用意する

※インターネットが問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる

STEP 3 ゲーム機や iPhone を本製品に接続する

- DS Lite、DSi/DSi LL、Wii、iPhone の設定手順は本紙表面を参照してください。
- PSP、PS3 の設定方法は本紙裏面を参照してください。
- パソコンの設定方法は、別紙「パソコン設定ガイド」を参照してください。

iPhone から暗号化を設定する

iPhone から本製品に暗号化を設定します。

※DS Lite、DSi/DSi LL、Wii、PSP、PS3、パソコンをお使いのときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」を参照し、本製品に暗号化を設定してください。
※WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続と暗号化を設定するときは、別紙「パソコン設定ガイド」の裏面を参照してください。


準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ AC アダプタ (同梱品)
- ☐ LAN ケーブル (同梱品)
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続するゲーム機 (DS Lite、DSi/DSi LL、Wii、PSP、PS3) または iPhone
- ☐ インターネットに接続できる環境


各部の名称

本製品前面

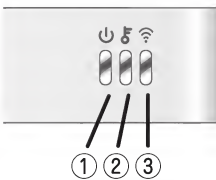


- | |
|---------------|
| ①Power ランプ |
| ②WPS ランプ |
| ③Wireless ランプ |

本製品背面

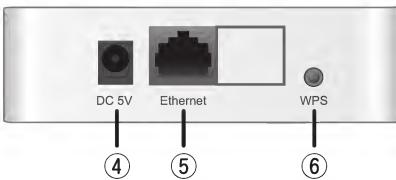

- | |
|---------------|
| ④電源コネクタ |
| ⑤Ethernet ポート |
| ⑥WPS ボタン |

本製品側面

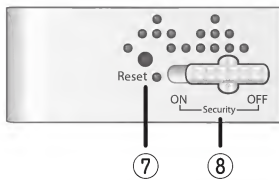

- | |
|-------------|
| ⑦リセットボタン |
| ⑧セキュリティスイッチ |

設定するための確認事項

●パソコンやゲーム機、iPhone を使用し、本製品を設定するときは、「セキュリティスイッチ」を「OFF」に切り替えてください。


●iPhone をお使いのときで、iPhone から暗号化を設定した際、一度無線 LAN が切断されます。本紙では再接続する設定までを説明しておりますので、手順を最後までお読みください。

STEP 1 インターネット環境を用意する

はじめにご利用のインターネット環境に以下の通信機器があるか確認します。


▶ インターネット常時接続に契約しているときは…

ルータ内蔵モデム、またはルータ外付モデムとブロードバンドルータがあるか確認してください。

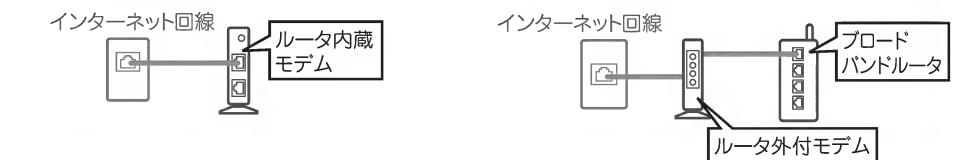


- モデムのルータ機能が内蔵されている機種があります。ルータ機能についてはお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- モデムとは、インターネットに接続するための機器です。
- ルータとは、複数の機器を同時にインターネットに接続するための機器です。
- インターネット常時接続に契約し、パソコンでプロバイダのユーザID・パスワードを設定している環境のときは、別途ブロードバンドルータが必要になります。

▶ インターネットマンションやホテルのときは…

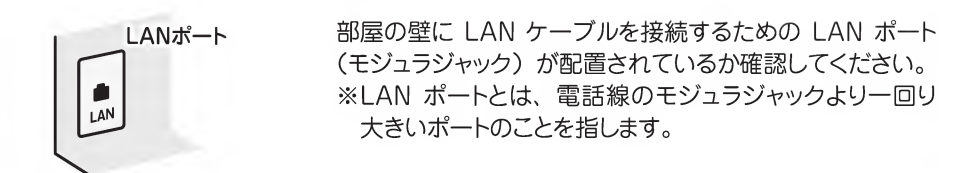

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる


1 本製品側面の「セキュリティスイッチ」が「OFF」になっていることを確認します。

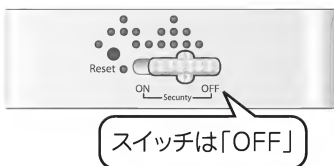


2 本製品背面の「Ethernet ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続します。



3 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。
(本製品の電源がオンになります)

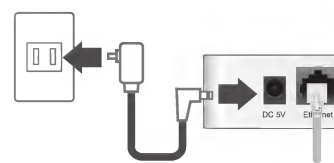

4 本製品前面の「Power」・「WPS」・「Wireless」ランプが点灯すれば接続の完了です。



ランプが点灯してから 2 分程度お待ち頂いてから次に進んでください。

以上で設定の完了です。引き続き「STEP3」へ進んでください。

STEP 3 ゲーム機や iPhone を本製品に接続する

iPhone 編

1 iPhone のメインメニューより「設定」をタッチします。



2 設定メニューの「Wi-Fi」をタッチします。



3 「Wi-Fi」を「オン」にします。



4 自動的に利用できるワイヤレスネットワーク (SSID) を検知するので、一覧から「ap-game-XXXXXX*」をタッチします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。



●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

SSID: ap-game-XXXXXX
ドメイン名: admin
IPアドレス(任意):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、「Wi-Fi」を「オフ」にして、再検索してください。

5 iPhone のホームボタンを押し、「Safari」をタッチします。



6 インターネットの接続ができれば、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。


DSi / DSi LL 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。




2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。

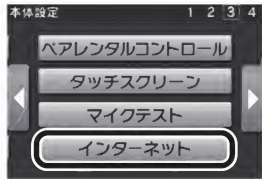

3 「接続設定」をタッチします。



4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

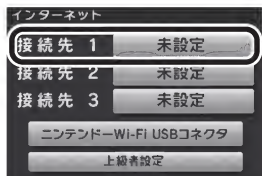

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-XXXXXX*」をタッチします。




●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

SSID: ap-game-XXXXXX
ドメイン名: admin
IPアドレス(任意):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、「再検索」タッチして、再検索してください。

7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

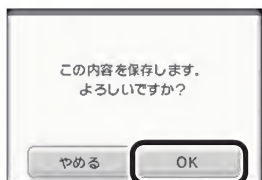

8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

1 Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。




2 「Wii 本体設定」を選びます。




3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。




4 「接続設定」を選びます。

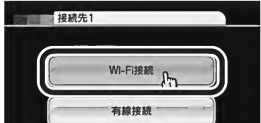


5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。

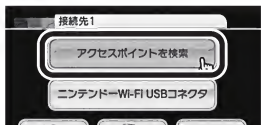

6 「Wi-Fi 接続」を選びます。

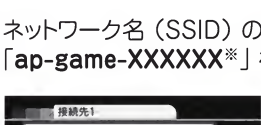


7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

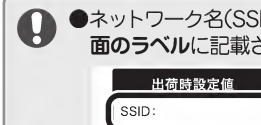

8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

9 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-XXXXXX*」をタッチします。

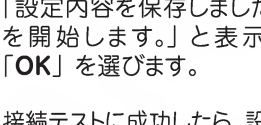

10 ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、「もどる」をタッチして、再度「アクセスポイント検索」をタッチしてください。

11 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。

12 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

DS Lite 編

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。


2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。

※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。


3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。



4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

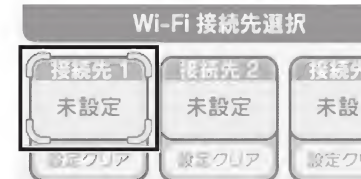

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

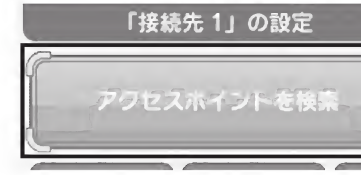

6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-XXXXXX*」をタッチします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。




●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

SSID: ap-game-XXXXXX
ドメイン名: admin
IPアドレス(任意):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、「もどる」をタッチして、再度「アクセスポイント検索」をタッチしてください。

7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

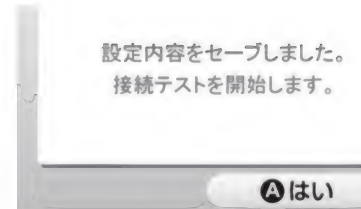

8 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。



以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

STEP 3 ゲーム機や iPhone を本製品に接続する

PSP 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないとき、インターネットブラウザ機能が使用できません。

- 1 PSP の電源を **ON** にし、ワイヤレス LAN スイッチを **ON** にします。

※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。

- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。




- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。




- 4 「新しい接続の作成」を選びます。

- 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

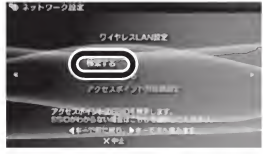

- 6 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。

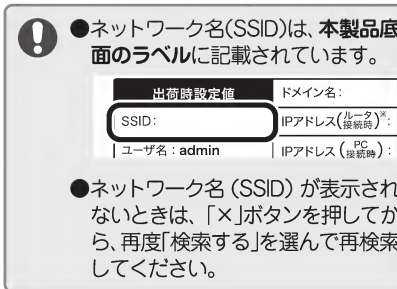

- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。



- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。

- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。

- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。

- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら設定は終了です。

以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

PS3 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。
※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。

- 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。

- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。


- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。




- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。




- 6 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

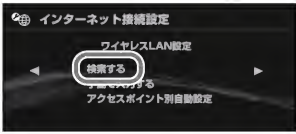


- 7 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」を選び、○ボタンを押します。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。

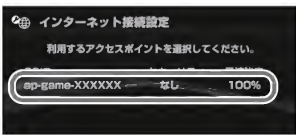

- 8 「SSID」に「ap-game-XXXXXX」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。

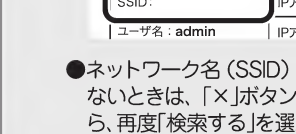

- 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。

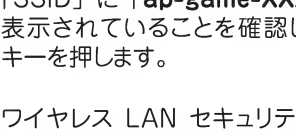

- 10 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。

- 11 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で設定の完了です。

※接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
※インターネットに接続しないときは、「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。
また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

- 電源が入りません。
 - ・AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
- インターネットにつながりません。
 - ・機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、本紙表面の「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」を参照してください。
 - ・本製品の電源を入れ直してみてください。
 - ・ゲーム機や iPhone の IP アドレスを手動で設定しているときは、自動取得にしてください。設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「ap-game-XXXXXX※」が表示されません。
(※「XXXXXX」は製品ごとに表示が異なります。)

- ・再度検索を行ってください。
 - ・本製品側面の「セキュリティスイッチ」が「ON」になっているときは、「OFF」にしてください。
 - ・本製品と子機 (パソコンなど) との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物が無い所で本製品に近づいて、再度検索を行ってください。
 - ・電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
- 上記を行ってもうまくいきません。
 - ・本製品を初期化してください。初期化の方法は以下の「初期化について」を参照してください。
 - 本製品に暗号化を設定するときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」を参照してください。

初期化について

- 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを 3 秒以上押します。
3. 「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙表面の「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」からの手順を最初から行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.250 ※ルータに接続したときは、「192.168.XXX.250」の「XXX」が、お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)	本製品底面にあるラベル内の「SSID」を確認してください。 Node ID (B SSID) : 出番設定値 ドメイン名: SSID: IPアドレス(4桁): ユーザ名: admin IPアドレス(4桁):
データの暗号化	なし

同梱物について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ MZK-SA150N (本製品)
- ☐ AC アダプタ
- ☐ CD-ROM (ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ LAN ケーブル
- ☐ 安全に関する説明書 / 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM、または WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットすると自動的にユーザーズ・マニュアルが起動します。

- 「自動再生」画面が表示されたときは「rundll32.exe の実行」をクリックします。
「アクティブコンテンツは、コンピュータに…」の画面が表示されたときは「はい」をクリックします。
- 表示されないときは「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」) から CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。
- Mac をご使用のときはデスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。

WEB 上のマニュアルを見る


以下のホームページにアクセスしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa150n.shtml>

iPhone から暗号化を設定する


※DS Lite、DSi/DSi LL、Wii、パソコンの暗号化の設定手順については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。
※ここでは iPhone のみの手順となります。暗号化した本製品にゲーム機などを同時に接続する手順は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1. 本製品をセットする


- 1 本製品背面の電源コネクタから AC アダプタを抜き、電源をオフにします。

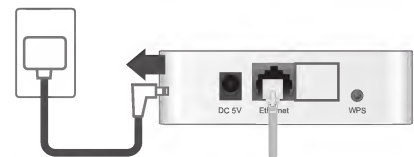


- 2 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルが挿し込まれているときは、LAN ケーブルを抜きます。

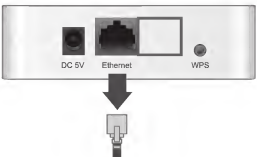

- 3 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります)

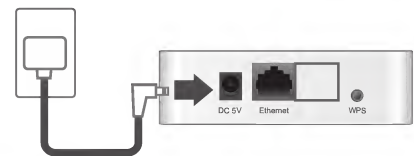


- 4 本製品前面の「Power」・「WPS」・「Wireless」ランプが点灯することを確認します。
※ランプが点灯してから 2 分程度お待ち頂いてから次に進んでください。

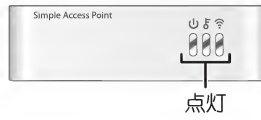


2. 暗号化を設定する

- 1 本紙表面の「STEP3 ゲーム機や iPhone を本製品に接続する」-「iPhone 編」の 1 から 4 までの手順を行い、本製品に接続します。

- 2 iPhone のホームボタンを押し、「Safari」をタッチします。

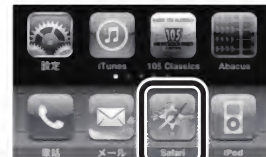

- 3 Safari のアドレス欄をタッチし、表示している全ての文字を削除します。



- 4 ①アドレス欄に「ap.setup」を入力します。
②「Go」をタッチします。




- 5 「ap.setup」を入力して WEB 設定画面が表示されないときは、「192.168.1.250」を入力して、次の手順に進んでください。

- ①名前に「admin」を入力します。
②パスワードに「password」を入力します。
③「return」をタッチします。



- 6 WEB 設定画面の TOP ページが表示されます。

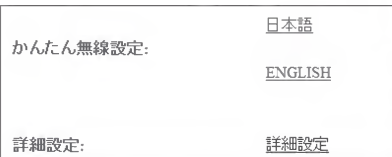


- 表示された画面の文字が小さいときは、拡大してください。
- 表示された画面の文字が大きかったり、何も表示されないときは、縮小してください。


- 7 「かんたん無線設定」の「日本語」をタッチします。




- 8 ①任意に「無線の名前 (SSID-1)」を半角英数で入力します。
※入力した内容を必ずメモなどに控えてください。
②「次へ」をタッチします。

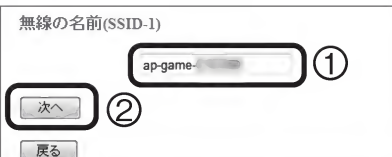


- 「無線の名前 (SSID-1)」を変更しないときは、そのまま「次へ」をタッチしてください。
- 「無線の名前 (SSID-1)」は 32 文字以内で設定してください。
- 初期設定の「無線の名前 (SSID-1)」は本製品底面のラベルに記載されています。



- 9 ①「自宅の機器をえらんでください」で、「WPA2-PSK/AES」を選びます。
②「次へ」をタッチします。

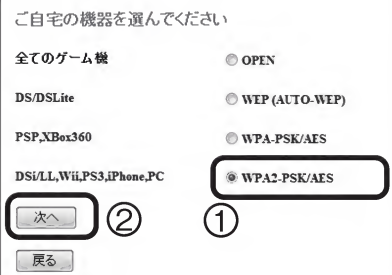


- 10 ①パスフレーズの入力欄をタッチし、パスフレーズ*を入力します。
※入力した内容を必ずメモなどに控えてください。
②「次へ」をタッチします。

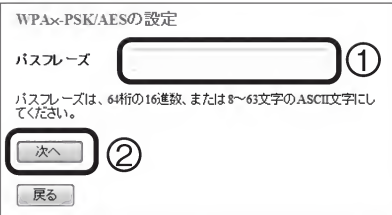


- ※パスフレーズは以下のように設定します。
 - 8 ~ 63 文字のパスフレーズを設定するとき
→数字「0 ~ 9」、英字「A ~ Z、a ~ z」を組み合わせた 8 ~ 63 文字の間で設定します。
 - 64 桁のパスフレーズを設定するとき
→数字「0 ~ 9」、英字「A ~ Z、a ~ z」を組み合わせた 64 文字の値を設定します。

- 11 「設定を適用しますか？」で「適用」をタッチします。

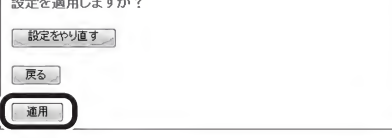


- 12 「閉じる」をタッチします。

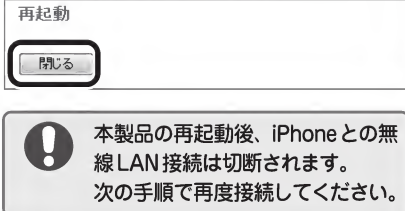


- 13 本製品が再起動します。Safari を終了します。

3. 本製品をインターネット環境につなげる


- 1 本製品背面の電源コネクタから AC アダプタを抜き、電源をオフにします。

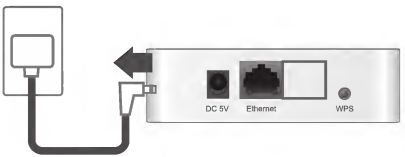


- 2 本製品側面の「セキュリティスイッチ」が「OFF」になっていることを確認します。

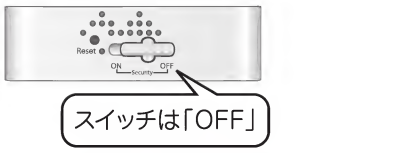


- 3 本製品背面の「Ethernet ポート」と通信機器の「LAN ポート」を、付属の LAN ケーブルで接続します。

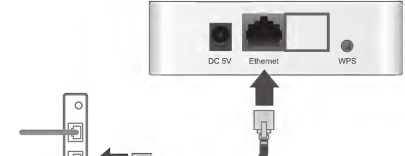

- 4 インターネットマシンのときは、本製品背面の「Ethernet ポート」と LAN ポートを、LAN ケーブルで接続します。

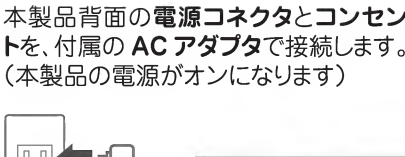

- 5 本製品前面の「Power」・「WPS」・「Wireless」ランプが点灯することを確認します。
※ランプが点灯してから 2 分程度お待ち頂いてから次に進んでください。

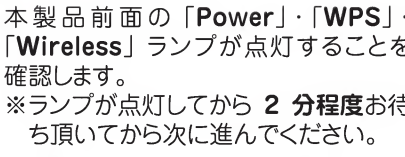


4. 本製品に接続する

- 1 iPhone のメインメニューより「設定」をタッチします。



- 2 「設定」画面の「Wi-Fi」をタッチします。

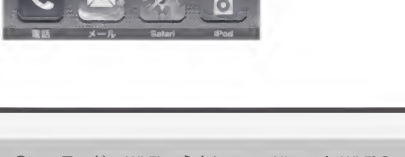

※接続に失敗したときは、「Wi-Fi」を「オフ」にし、再度「オン」にしてみてください。
※それでも接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

以上で設定の完了です。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. の登録商標に基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。

●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●"PSP"、"PS3" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。